# 故障かな?と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度で確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」274~293ページの「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

# (大) 使い方や修理のご相談など [お客様相談センター] 受付 月曜〜土曜:9:00〜20:00 日曜・祝日:9:00〜17:00 (年末年始を除く) ご質問やメールでのお問い合わせは (サポートページ)

http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

/2001 <sub>0</sub>	William Control of English Control of State Control of St	, C C V 10
こんなときは?	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
電源が入らない	・電源コードが外れていませんか。	244
	コンセントを確かめてください。	
	・ POWER (電源) ランプは点灯していますか。	25
ニレバの中にお来り	消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	
テレビの映りが悪い	• <b>アンテナケーブルが切れていませんか</b> 。 古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換し	_
	てください。	
	• デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。	253
	受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。	
	• 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	
テレビが映らない (映らなくなった)	・アンテナケーブルが外れていませんか。	230~233
	・VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。	
	・POWER(電源)ランプは緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。	25
	が出て無対している場合は、サビコンの電源がメンを押してください。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	
	<ul><li>・外部入力に切り換えられていませんか。</li></ul>	114
	入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。	
	<ul><li>アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。</li></ul>	31-252-
	放送切換ボタンで放送を選んでください。	270~273
	なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。	
	地上アナログ放送*       ・ VHF・UHF アンテナが必要です。         地上デジタル放送*       ・ UHF アンテナが必要です。	
	BS デジタル放送**/  • BS・110度CS共用アンテナが必要です。	
	110 度 CS デジタル放送 <sup>*</sup>	
デジタル放送が 映らない	・ B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	228
	• BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・	252
	CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	
スカパー! e2や	・有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、	229
WOWOW などの	電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申 し込みはできません。)	
有料放送が見られない	・機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。	114
ビデオ機器の、 映像も音声も出ない	・ 機器を	114
	てください。	
	・ 入力 4 /音声出力端子をお使いになる場合は、「入力 / 音声出力設定」	118
	を「入力」に切り換えてください。	
	・機器は再生状態になっていますか。	_
ビデオ機器の	・音声ケーブルが外れていませんか。	234~235•
音声が出ない	D 映像端子をつないだだけでは、音声は出ません。	237
	音声ケーブルをつないでください。	<u>_</u>
レコーダーの接続 方法がわからない	・ アンテナのつなぎかたは、本書の 2 ~ 3 ページをご覧ください。	_
111211.11111.01401		

# SHARP

液晶カラーテレビ


LC-52V5

この「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-52V5 を例にとって説明しています。 LC-46V5 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

# スタンドを 取り付ける

- ・本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」 **224**ページをご覧ください。
- ・必ず2人以上で作業を行ってください。
- ・ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) を使って確実に締め付けて固定してください。 固定したら、ネジが確実に締まっていて、ぐら つきや緩みがないことをご確認ください。

◆ 付属のスタンド金具取付ネジ(4本)で、
スタンド金具とスタンドを固定する

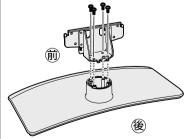

本機のディスプレイ部を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。

最初にお読みください

# かんたん!! ガイド

もくじ	ペー	ジ
スタンドを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	'	1
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ・・・		2
録画した映像を見るために、 録画機器をつなぐ‥‥‥‥	;	3
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・	4	4
電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4
かんたん初期設定をする・・・・・・・・・・	į	5
テレビを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · <del>-</del>	7
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	{	В

スタンドを本機に取り付ける





付属のスタンドカバー取付ネジ(1本)で、スタンドカバーを取り付ける




8

1

# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- ・壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- ・地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS·CS アンテナの向きは、衛星の方向(南西: 東経 110°) に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを 調整してください。(別冊の「取扱説明書 **249** ページ)

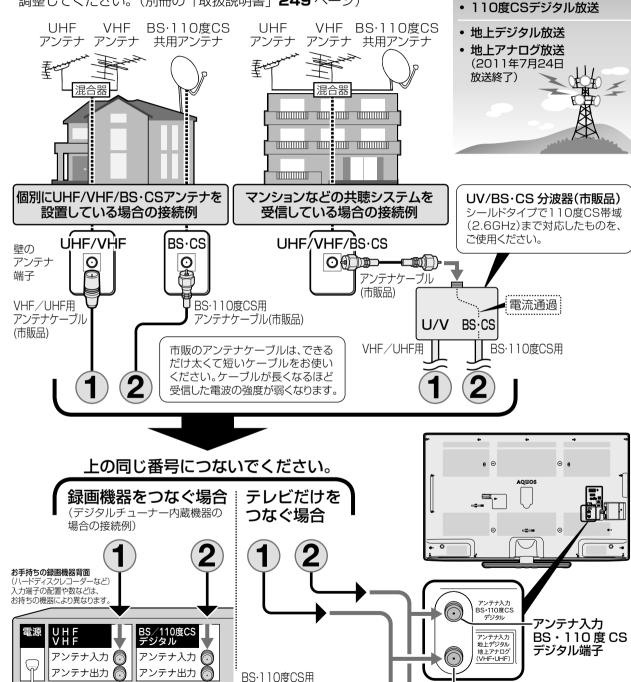

アンテナケーブル(市販品)

VHF/UHF用

アンテナケーブル(市販品)

2

# 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- ・ 録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などと接続します。
- ・接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合 があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・接続の最後に本機の電源もつなぎます。

#### HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

#### 録画·再生機器


アンテナ入力

地上デジタル

地上アナログ

(VHF · UHF)

• BSデジタル放送

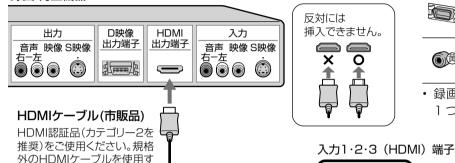

HDMI 端子

наті

D映像端子

<sup>動</sup> 映像端子 ■ 標準画質

本機の入力端子と画質について

多くの録画機器との接続を可

能にしながらより高画質の映

像に対応するため、3種類の

映像端子を備えています。

録画機器に合わせて、どれか 1 つを接続してください。


#### ファミリンク機能について

ると、正常に働きません。

AQUOS レコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。 (「取扱説明書」99ページ)


#### D 映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

#### 録画·再生機器

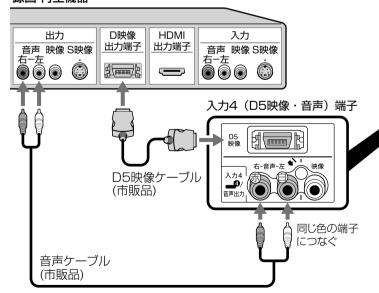

#### 本機の入力 1~4端子について

- ・入力  $1\sim4$  は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。 録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、映像端子につなぎます。
- 入力5は、パソコンをつなぐ端子です。

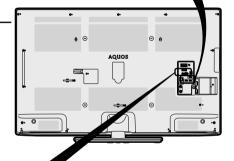

#### 入力 4 (D5 映像・映像・音声) / 音声出力について

- ・入力4端子は、工場出荷時は入力端子として働きます。
- D5 映像、映像端子は入力のみの 端子です。
- ・音声端子は入力と出力を切り換えられる端子です。「入力/音声出力設定」で切り換えます。詳しくは別冊「取扱説明書」118ページをご覧ください。

3

# B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 解除する鍵のような役割をします。B-CAS カー ドが挿入されていない場合、デジタル放送を視 聴できません。
- ・本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

## B-CASパンフレットの内容をよく読み、 B-CASカードを取り出す

・ B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼ら れた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。

## B-CASカードを本機に入れる

• B-CAS カードの向きを、右の図と 同じ向きにして挿入してください。


• ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使いになる場合は、ブ ロードバンドルーターと LAN 端子を市 販の LAN ケーブルで接続してください。





B-CASパンフレットの台紙 (2011年1月現在)

# LAN端子



# 電源を入れる

• 背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントに つないだら、本体の電源を入れます。

#### 電源コードをつなぐ

- 電源コードはイラストと異なる場合が ありますが、支障はありません。
- ・ 本機は主電源コンセントの近くに設置し、 電源プラグへ容易に手が届くようにしてく ださい。

### 本体の電源スイッチを押して、 雷源を入れる

お買いあげ後、B-CASカードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。

#### 接続確認 郵便番号設定 チャンネル野党 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定

お好み画質設定


完了確認


アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。

## 家庭用 雷源コンセント




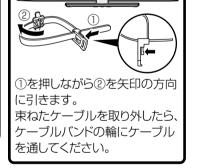


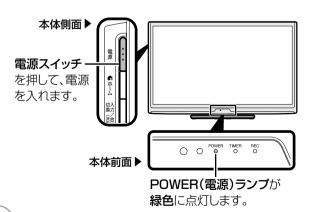

# かんたん初期設定をする

「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行い。

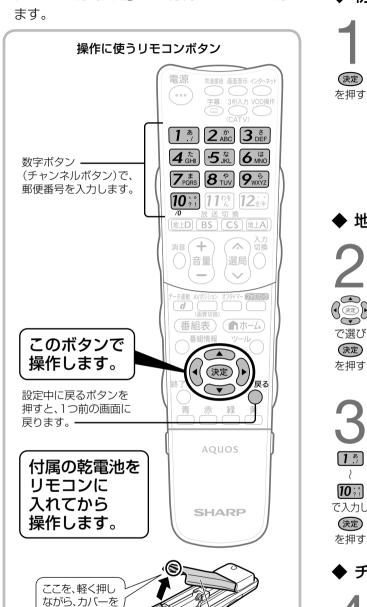

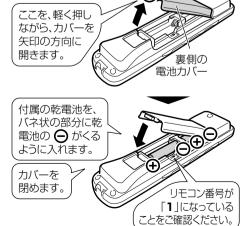

#### ◆ 初期設定を始める

#### メッセージを確認して決定する

## 決定) を押す

郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定 完了確認

アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。

**ፖ**ለ

#### 途中で設定を中止するときは

電源をお切りください。再度電源を入れる と「かんたん初期設定」画面が表示されます。

#### ◆ 地域を設定する



#### ①お住まいの地域を選ぶ



郵便番号を入力する

お住まいの地域を設定してください。 甲信越/北陸

②お住まいの都道府県または 地域を選ぶ

地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定

完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。 1 6 2 - 8 4 0 8

で入力し 決定

「O」を入力するときは10分を押します。

#### ◆ チャンネルを設定する

## 「する」を選ぶ



決定

を押す

地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 IPTV設定

地 トデジタル放送と地 トアナログ放送の チャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。

チャンネル設定が終わるまでしばらくお待 ちください。

• 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ 放送のチャンネルが登録されます。

• 裏面の手順 **5** の画面が表示されたらチャ ンネル設定は完了です。

4

5

裏面へ続くア

## かんたん初期設定をする(つづき)

#### ◆ BS・CSアンテナを設定する

#### 「する」を選ぶ

BS・CS アンテナを接続しない場合は「し ない | を選び、手順フに進みます。



表示が変わるまでしばらくお待ちください。

# 決定 を押す

を押す

#### 受信状能を確認して決定する

接続確認	BS/CSアンテナ電源を		
地域設定	「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるように		
郵便番号設定	アンテナの向きを調整してください。		
チャンネル設定	受信強度 BS-15		
BS/CSアンテナ設定			
IPTV設定	77.7.4. OF 51.4.4. OF		
お好み画質設定	現在値   95   最大値   95		
完了確認	受信状態:良好です。【A】		
	次へ		

• 「受信状態:良好です。【A】」と表示されな いときは下記の対処が必要です。

#### 受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- 【B】 アンテナの向きを再調整して、受信 強度の数字を60以上にします。
- 【C】 アンテナ受信強度が強すぎる、また は、不足しています。専門業者に相 談のうえ、ブースターや減衰器をご 使用ください。
- 【D】 アンテナの接続状態を確認してくだ さい。
  - 正しく接続されていますか。
- ・地上デジタルとBS / CSのア (E) ンテナを間違えてつないでいま せんか。

#### ◆ その他の機能を設定する

## IPTV(ひかりTV)を見る場合は、 「する |を選ぶ




決定)


を押す

IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブ ロードバンド環境が必要です。本機をブ ロードバンド環境につないでおいてくださ L)

IPTV (ひかり TV) を見るには



### 「次へ」で決定する



決定)

を押す





#### 画質を設定する場合は、 「する」を選ぶ

- AV ポジション (⇒別冊の「取扱説明書 | 70ページ) がぴったりセレクトに設定さ れます。
- 「お好み画質設定 | は AV ポジションが 「ぴったりセレクト」のときに有効となる 設定です。

で選び

決定

を押す

6

### 設定された内容を確認し、 間違いがなければ「完了」を選ぶ

これで設定は完了です。

# テレビを見る



## 選局の基本操作

テレビの雷源を 入れる



#### 雷源のオン

• POWER (電源) ランプ が緑色点灯

#### 電源のオフ(待機状態)

POWER(電源)ランプ

• POWER (電源) ランプ が赤色点灯

#### 放送の種類を選ぶ

• 見たい放送の種類を 選びます。

地上D 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

**CS** 110度CSデジタル放送

<u>地上A</u> 地上アナログ放送 (2011年7月24日までの放送)





選局 (v.

を押す

十 音量

ゃ

 $\bigcirc$ 

を押す

#### 音量を調整する

チャンネルを選ぶ

ンを押します。

わります。

• 数字ボタン(チャンネル

押すごとに、見ている放

送のチャンネルが切り換

ボタン) または選局ボタ

- 音量ボタンや消音ボタン で調整します。(入力ご とに別々の音量に設定で きます。)
- ・ 音量ボタンは、「+ | で 音が大きく、「一」で音 が小さくなります。
- 消音ボタンを押すと、一 時的に音を消せます。



画面下部に音量レベルが 表示されます。

#### 番組表の使いかた

- ・ WLD BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。
- ・ (番組表)を押すと、番組表が表示されます。

#### 番組表の画面例



#### (三)で番組を選び、 寒を押す

地上D

(BS)

(CS)

地上A

 $\mathcal{O}$ 

いずれか

を押す

放送中の番組を選ぶと ⇒放送中の番組が映ります。 放送前の番組を選ぶと ⇒予約になります。

#### 本機の入力の切り換えかた

- を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続し た機器の入力名を選びます。

#### 連動データ放送の選びかた

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、 <sup>テータ</sup>
  を押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

#### 番組表を消すときは

• **(番組表)**または終了ボタンを押します。

TINS-E991WJZZ